

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰ С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:


Россия, 425000, р. Марий Эл, г. Волжск, ул. Горная, 1

тел. 8 (83631) 4-55-05



ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ-мебель

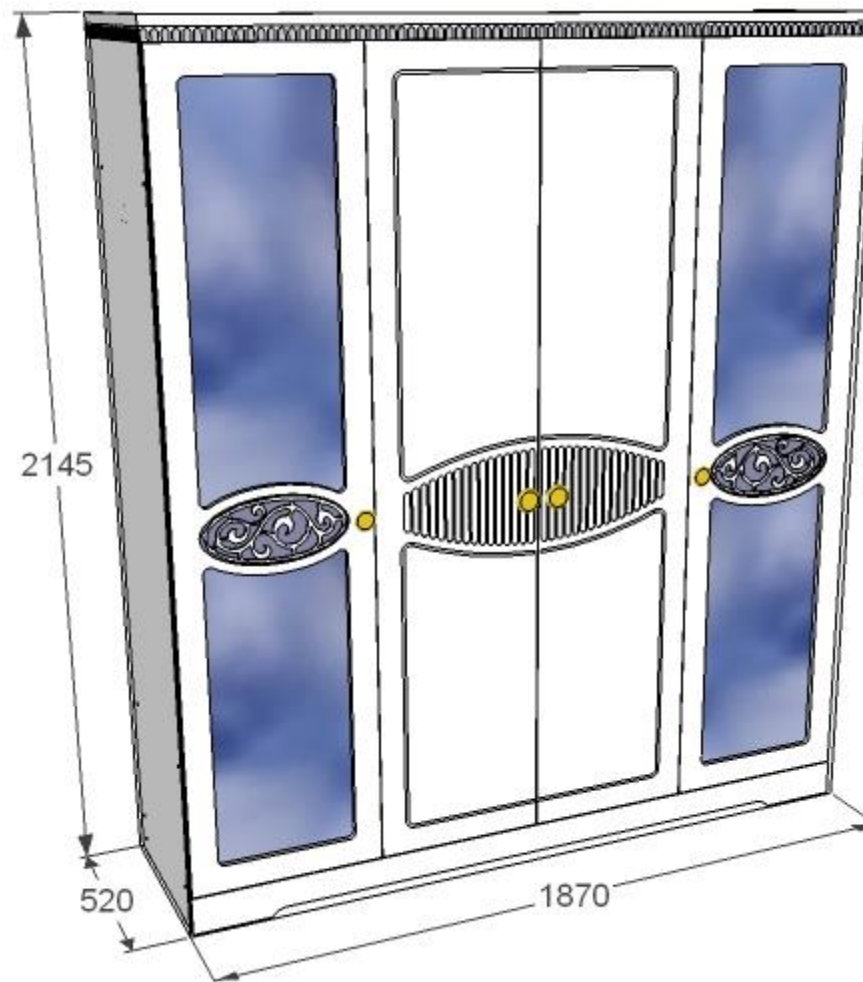

**Набор мебели для спальни «Ольга 12»
Шкаф четырехдверный для одежды и белья**

Инд. Н15-04/12. Пр. НМФ.0004.01.10.01.00.00

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ шкафа четырехдверного для одежды и белья серии ОЛЬГА-12

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак.	№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак.
5, 6	Бок	ЛДСП	2086*490*16	2		17, 18	Дверь	МДФ	1986*430*16	2	
1, 2	Средник	ЛДСП	1974*490*16	2		11	Накладка цоколя	МДФ	96*1848*16	1	
7	Колпак	ЛДСП	1850*506*16	1		14	Карниз перед	МДФ	1867*32*56	1	
8	Дно	ЛДСП	1816*490*16	1		15, 16	Карниз бок	МДФ	515*32*56	2	
9	Цоколь	ЛДСП	1816*96*16	1		12	Задняя стенка	ЛДВП	2002*425*4	2	
10	Цоколь	ЛДСП	1816*80*16	1		13	Задняя стенка	ЛДВП	2002*496*4	2	
4	Полка стационарная	ЛДСП	474*480*16	4		1з	Зеркало	Стекло	970*370*4	2	
3	Полка стационарная	ЛДСП	836*490*16	2		2з	Зеркало	Стекло	770*370*4	2	
21	Полка вкладная	ЛДСП	834*480*16	2		1п	Профиль	Пластик	1974	1	
19, 20	Дверь-рамка	МДФ	1986*490*16	2		1ш	Штанга	Мет.	472	2	

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	56	9	Подпятник	шт.	4
2	Евроключ	шт.	1	10	Шуруп 3*16 (зеркало)	шт.	40
3	Заглушки	шт.	32	11	Шуруп 4*16 (штанга)	шт.	12
4	Ручка кнопка завиток	шт.	4	12	Шуруп 4*13 (петли)	шт.	64
5	Полкодержатель	шт.	8	13	Шуруп 4*30 (цоколь, карниз)	шт.	15
6	Фланец ø 25мм	шт.	4	14	Гвозди	шт.	113
7	Петля	шт.	16	15	Инструкция	шт.	1
8	Зеркалодержатель	шт.	40				

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

СБОРКА шкафа 4-х дверного (рис.1):

1. На бока (поз.5,6) установите на гвозди подпятники.
2. На бока (поз.5,6) и средники (поз.1,2) ответные планки петель на шурупы 4*13, установите полкодержатели.
3. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх полки стационарные (поз.3) и поочередно приставьте средники (поз.1,2), полки стационарные (поз.4), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
4. К полкам стационарным (поз.4) приставьте бока (поз.5,6), закрепите на евровинты.
5. К средникам (поз.1,2) и бокам (поз.5,6) поочередно приставьте дно (поз.8), колпак (поз.7), цоколь (поз.9,10), закрепите на евровинты.
6. Цоколь (поз.9,10) закрепите на евровинты к дну (поз.8). Накладку цоколя (поз.11) закрепите к цоколю (поз.10) шурупами 4*30.
7. Выровняв бока (поз.5,6) и проверив диагональ с помощью рулетки, установите задние стенки (поз.12(2),13(2)), закрепив их гвоздями при помощи молотка. Задние стенки (поз. 12(2)) предварительно соедините профилем (поз.1п).
8. На колпак (поз.7) установите карниз (поз.14,15,16), закрепите шурупами 4*30.
9. Аккуратно установите шкаф на место эксплуатации.
10. На двери (поз.19,20) закрепите зеркала (поз.1з,2з) стеклодержателями используя шуруп 3*16.
11. На двери (поз.17,18,19,20) установите петли на шурупы 4*13.
12. Установите двери и отрегулируйте петли.
13. Установите штангу (1ш) во фланцы. Закрепите фланцы на шурупы 4*16. Установите полки (поз.21) на полкодержатели.
14. На двери (поз.17,18,19,20) установите ручки.
15. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

