

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить

 ИП Феоктистов А.А. Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 www.fant-mebel.ru	Набор мебели для спальни серии ОЛЬГА – 10 ШКАФ 4-Х ДВЕРНЫЙ	 Индекс Н15-04/10-1 Пр.НМФ 0004.01.10.01.00
	Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЩ01.В.19406	

ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ
МЕБЕЛЬ



Набор мебели для спальни серии
ОЛЬГА 10 (МДФ)

ШКАФ 4-х ДВЕРНЫЙ

для одежды и белья

Инд. Н15-04/10-1. Пр. НМФ. 0004.01.10.01.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ шкафа 4-х дверного для одежды и белья серии ОЛЬГА-10

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак.	№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак
54, 57	Бок	ЛДСП	2086*490*16	2	1	67, 68	Дверь	МДФ	1986*530*16	2	3
42, 43	Средник	ЛДСП	1974*490*16	2	1	78	Накладка	МДФ	256*900*16	1	4
41	Колпак	ЛДСП	1970*506*16	1	2	74	Накладка	МДФ	175*900*16	1	4
46	Дно	ЛДСП	1936*490*16	1	2	49	Арка	МДФ	236*900*16	1	4
48	Цоколь	ЛДСП	1936*96*16	1	2	58	Карниз перед	МДФ	2002*32*16	1	3
47	Цоколь	ЛДСП	1936*96*16	1	2	52, 55	Карниз бок	МДФ	522*32*16	2	3
79	Полка вкладная	ЛДСП	897*375*16	2	2	59	Декор перед	МДФ	1988*32*24	1	3
44	Полка стац.	ЛДСП	900*390*16	1	2	53, 56	Декор бок	МДФ	514*32*24	2	3
50	Полка стац.	ЛДСП	502*442*16	2	2	61	Задняя стенка	ЛДВП	1625*457*4	2	1
51	Стенка гориз..	ЛДСП	502*490*16	2	2	62	Задняя стенка	ЛДВП	2002*261*4	4	1
45	Стенка гориз..	ЛДСП	900*490*16	1	2	72	Дно ящика	ЛДВП	875*452*4	2	1
70, 71	Деталь ящика	ЛДСП	454*96*16	2	2	60	Задняя стенка	ЛДВП	916*377*4	1	1
76, 77	Деталь ящика	ЛДСП	454*160*16	2	2	П1	Профиль	Пласт.	1603	1	1
69	Деталь ящика	ЛДСП	843*96*16	2	2	П2	Профиль	Пласт.	1974	2	1
75, 75*	Деталь ящика	ЛДСП	843*160*16	2	2	Ш1	Штанга	Мет.	500	2	2
73	Планка	ЛДСП	454*96*16	2	2	63, 65	Зеркало(лев,пр.)	Стекло	1370*325*4	2	5
64, 66	Дверь-рамка	МДФ	1500*447*16	2	3						

ФУРНИТУРА* (пакет № 6)

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	56	13	Стяжка эксцентриков.	шт.	4
2	Евровинт 70	шт.	4	14	Демфер-стопор, держатель	шт.	1
3	Евроключ	шт.	1	15	Подпятники	шт.	4
4	Заглушка	шт.	32	16	Шкант	шт.	6
5	Стеклодержатель	шт.	16	17	Шуруп 3*16 зол.(направл. демфер)	шт.	20
6	Ручка кнопка большая	шт.	2	18	Шуруп 3*16 (стекло)	шт.	16
7	Ручка бабочка 96	шт.	6	19	Шуруп 4*13(фланец)	шт.	12
8	Направляющая 450 шарик.	компл.	2	20	Шуруп 4*16(петли)	шт.	56
9	Полкодержатель	шт.	8	21	Шуруп 4*30 (пл.ящика,накладка)	шт.	8
10	Фланец	шт.	4	22	Шуруп 4*40 (карниз пер.)	шт.	4
11	Петля	шт.	8	23	Гвозди /гвозди ерш	шт.	140/36
12	Петля внутр	шт.	6		Инструкция	шт.	1

* предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СБОРКА шкафа 4-х дверного (рис.1):

- На бока (поз. 54,57) установите на гвозди подпятники.
- На средники (поз.42,43) шурупами 3*16 установить направляющие L450, ответные планки петель на шурупы 4*16, установите полкодержатели. На полку стационарную (поз.44) установите амортизатор закрывания двери (демфер-стопор) на шурупы 3*16.
- На чистую ровную поверхность установите колпак (поз.41) и поочередно закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного средники (поз. 42,43), полку стационарную (поз.44), стенку горизонтальную (поз.45).
- На дно (поз.46) с нижней стороны установите цоколь (поз.47,48) на евровинты. На средники (поз.42,43) закрепите дно (поз.46) на евровинты.
- В проем между средниками (поз.42,43) установите арку (поз.49), закрепите евровинтами.
- Согласно схеме сборки установите на евровинты полки стационарные (поз.50), стенки горизонтальные (поз.51), бока (поз.54,57).

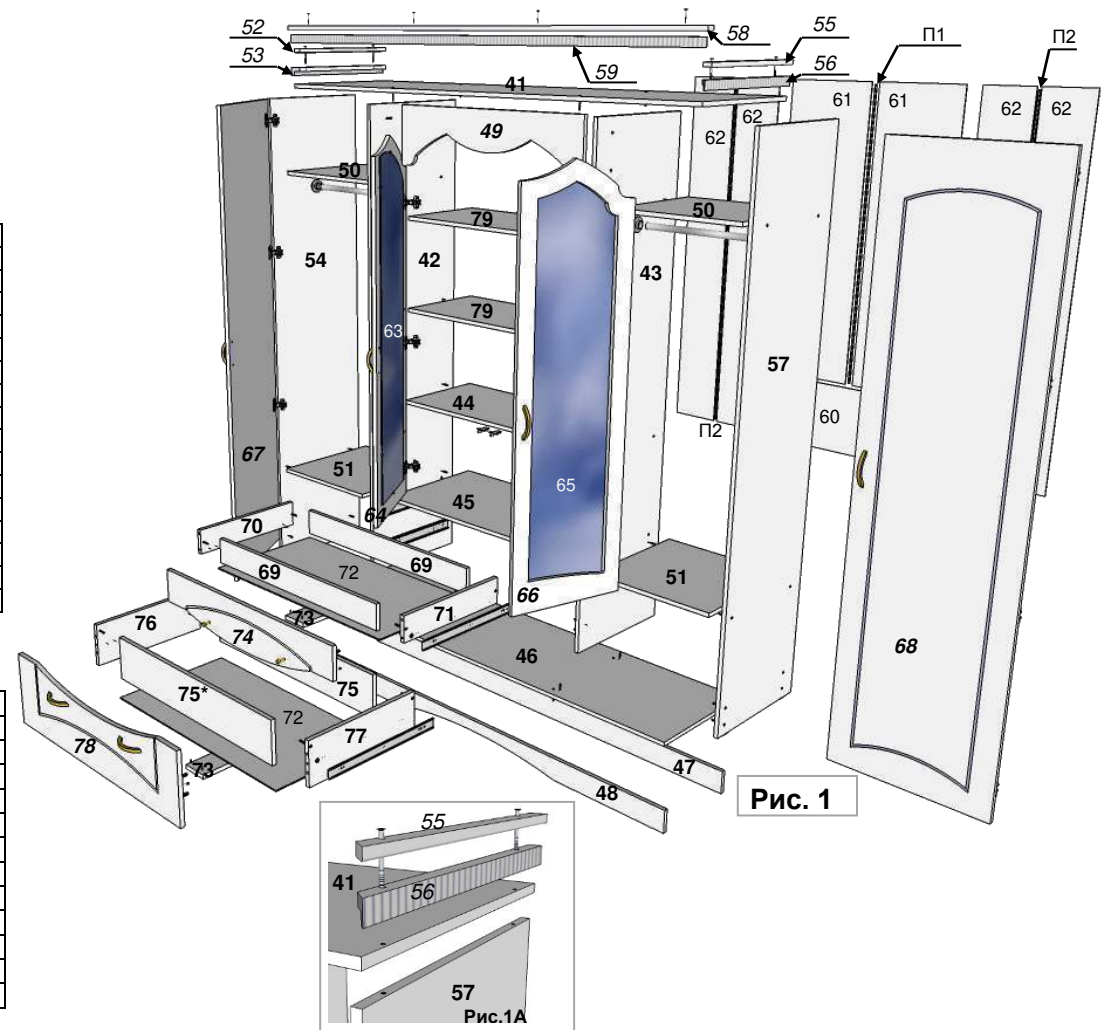


Рис. 1

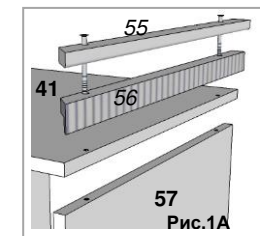


Рис.1А

- Соедините карниз (поз.55), декор (поз.56), колпак (поз.41) и бок (поз.57) евровинтами 70мм (смотри рис.1А).
- По аналогии соедините карниз (поз.52), декор (поз.53), колпак (поз.41) и бок (поз.54) евровинтами 70мм.
- Совместив углы переднего и боковых декоров (поз.56,53,59), закрепите передний карниз (поз.58) через передний декор (поз.59) к колпаку (поз.41) шурупами 4*40.
- Выровняв бока (поз.54,57) и проверив диагональ с помощью рулетки, установите задние стенки (поз.60,61(2),62(2)), закрепив их гвоздями при помощи молотка. Задние стенки (поз. 61(2),62(4)) предварительно соедините профилем (поз.П1,П2(2)).
- Аккуратно установите шкаф на место эксплуатации.
- На двери (поз.64,66) закрепите зеркала (поз.63,65) стеклодержателями используя шуруп 3*16, установите петли внутренние на шурупы 4*16.
- На двери (поз.67,68) установите петли накладные на шурупы 4*16.
- Установите двери и отрегулируйте петли.
- Соедините детали ящика (поз.70,71,69(2)) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.72) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш. Планку (поз.73) закрепите к деталям ящика (поз.69) на шурупы 4*30. Установите ручку на накладку (поз.74). Соедините деталь ящика (поз.70,71) и накладку (поз.74) между собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.70,71) на шурупы 3*16 зол. По аналогии соберите нижний ящик.
- Установите штангу (Ш1) во фланцы. Закрепите фланцы на шурупы 4*13. Установите полки (поз.79) на полкодержатели.
- На двери (поз.64,66,67,68) установите ручки.
- Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.